Merci d'avoir acheté le New Deal Smart Plug de New Deal ! Avant de commencer à utiliser votre Kit New Deal, merci de lire ce manuel. Celui-ci contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la façon d'utiliser votre produit.

! Information de sécurité

Données techniques
• Fréquence et voltage : 220~240V 50Hz
• Charge maximale : 16A, 3500W.µ
• Fusible : RF1 1A 250VAC

Installation
• Ne faites pas tomber et n'écrasez pas votre appareil
• Ne mettez pas votre appareil sur un endroit instable.
• N'exposez pas votre appareil directement au soleil ou à une source de chaleur
• Ne manipulez pas de liquide à proximité de votre appareil
• Ne renversez pas de liquide sur l'appareil
• N'installez pas votre appareil à proximité d'autres appareils émettant des ondes.
• Ne mettez pas d'objets lourds sur votre appareil
• La sortie de la prise doit être installée près de l'appareil et facile d'accès

Alimentation
• Utilisez le bon modèle d'alimentation.

Température
• N'installez pas votre appareil à proximité ou sur un radiateur
• Si votre appareil est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, veillez à le laisser éteint quelques heures afin d'éviter tout problème.
• L'appareil sera utilisé en lien avec du matériel informatique, et conservé à une température ambiante maximale de 25°C

Humidité
• N'exposez pas votre appareil à la pluie, à de l'humidité ou dans une pièce d'eau
• Conservez votre appareil dans un lieu sec et à température ambiante

Ventilation
• Maintenez les aérations de votre appareil libre
• Veillez à ce que la ventilation se fasse correctement autour de l'appareil

Consignes de sécurité importantes
• N'ouvrez pas l'appareil afin d'éviter les risques de choc électrique. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être ouvert que par un technicien qualifié

• Si l'une des situations décrites ci-dessous se produisait, veuillez contacter un technicien qualifié pour contrôle :
- La prise est endommagée
- Du liquide a pénétré dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à l'humidité
- L'appareil est tombé et/ou a été endommagé
- L'appareil ne fonctionne pas correctement ou bien vous ne pouvez pas le faire marcher conformément au manuel d'utilisation

• Le fusible ne peut pas être remplacé après entretien

Signification du symbole "poubelle barrée" :
Protégez votre environnement, ne jetez pas votre appareil électrique dans la poubelle destinée à vos déchets ménagers. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les points de collecte prévus à cet effet. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges publiques ou dans la nature, des substances dangereuses peuvent s'écouler dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui présente un risque pour votre santé et votre bien-être. Lorsque vous remplacez de vieux appareils électriques par des neufs, le vendeur est légalement tenu de reprendre gratuitement vos vieux appareils pour assurer leur recyclage.

• Ne branchez pas les appareils les uns aux autres
• Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation
• Ne coupez pas le courant, débranchez la prise
• Température ambiante : 35°C
• Cycles opérationnels : 10 000 cycles
• Type de déconnexion : micro-déconnexion
• Température du fil incandescent : 850°C

Prise intelligente New Deal Smart Plug

A. Mise en service

Branchez les produits New Deal sur votre alimentation électrique. Utilisez la prise intelligente New Deal dans votre environnement Wifi local, et laissez votre smart phone se connecter au Wifi.

B. Télécharger l'Application

Téléchargez gratuitement et installez l'application ' New Deal Smart Plug ' depuis le Google Play Store ou l'Apple Store.

C. Configuration du Réseau

Une fois branchée à l'alimentation électrique, la prise intelligente se met en mode de configuration automatique. Le voyant bleu se met alors à clignoter à intervalles rapides (4 à 5 fois par seconde). Si ce clignotement ne se produit pas, veuillez réinitialiser la prise (reset).

D. Configuration de l'Application

1. Laissez à présent votre smart phone se connecter au réseau Wifi local, et cliquez sur le logo de l'Application. Cliquez ensuite sur l'icône " " représentée en Figure 1, pour accéder à l'écran indiqué en Figure 2 ci-dessous :
2. Cliquez sur la ligne "Ajouter nouveau matériel" qui vous conduit à l'écran indiqué en Figure 3 ci-dessous.
3. Veuillez lire avec attention les informations fournies sur cette page d'écran. Lorsque la prise intelligente est réinitialisée ou bien si le voyant du Wifi clignote à une vitesse de 4 à 5 fois par seconde, vous pouvez cliquer directement sur l'icône ou accéder à l'étape suivante.
4. L'acquisition du nom de réseau Wifi SSID est automatique ; entrez alors le mot de passe correspondant et après avoir vérifié que vous l'avez correctement saisi, cliquez sur "Démarrer" pour accéder à l'étape suivante indiquée en Figure 5 ci-dessous.
5. Le processus de connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.
6. Veuillez vérifier le statut du voyant bleu indicateur de Wifi. Si ce voyant est éteint, le matériel a été configuré avec succès. Cliquez alors sur " " pour accéder à la liste des matériels.

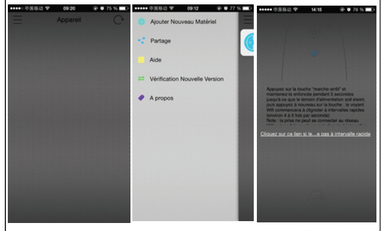
Appareil
Ajouter Nouveau Matériel
Partage
Aide
Vérification Nouvelle Version
A propos
Appuyez sur la touche "marche-arrêt" et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. Ensuite, pour réessayer, à nouveau sur la touche : le voyant Wifi commencera à clignoter à intervalles rapides (environ 4 à 5 fois par seconde).
Note : la prise ne peut se connecter au réseau ...
Cliquez sur ce lien si le ...e pas à intervalle rapide

Figure 1 Figure 2 Figure 3

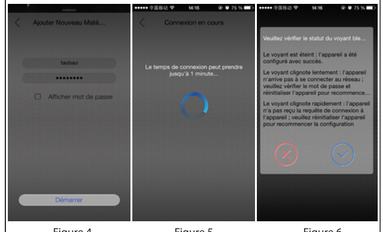
Ajouter Nouveau Maté...
tanbao
Afficher mot de passe
Démarrer
Connexion en cours
Le temps de connexion peut prendre jusqu'à 1 minute...
Veuillez vérifier le statut du voyant ble...
Le voyant est éteint : l'appareil a été configuré avec succès.
Le voyant clignote lentement : l'appareil n'arrive pas à se connecter au réseau ; veuillez vérifier le mot de passe et réinitialiser l'appareil pour recommence...
Le voyant clignote rapidement : l'appareil n'a pas reçu la requête de connexion à l'appareil ; veuillez réinitialiser l'appareil pour recommencer la configuration

Figure 4 Figure 5 Figure 6

E.Création de la liste des matériels (Figure 7)

Si la configuration s'est déroulée avec succès, l'icône de la prise intelligente apparait dans la liste comme indiqué en Figure 7 (si cette icône n'apparait pas, vous devrez rafraichir l'écran en cliquant sur en haut à droite). Cliquez ensuite sur l'icône de la prise intelligente pour entrer dans l'interface de contrôle comme indiqué en Figure 8 ci-dessous.

F. Description de l'interface principale (Figure 8)

1. Cliquez sur l'icône centrale pour contrôler l'allumage ou l'extinction de la prise Wifi ;
2. Cliquez sur l'icône pour saisir les paramètres de l'interface de l'appareil ;
3. Cliquez sur l'icône pour saisir les paramètres de minuterie de l'appareil ;

G. Description de la barre de fonction des Paramètres (Figure 9)

1. Cliquez sur l'icône pour faire apparaître le nom et la description de l'appareil ;
2. Vérifiez l'appareil : pour que celui-ci ne soit pas visible dans la liste matérielle des personnes utilisant un autre réseau ;

H. Description de la barre de fonctions de la minuterie(Figure 10)

1. Réglage de la fonction Compte-a-Rebours.
2. Réglage périodique de la fonction Arrivol.
3. Programme : réglage des taches horaires périodiques.

I. Présentation de la liste des fonctions (Figure 11)

1) Ajouter un nouvel appareil : (voir la procédure de configuration) ;
2) Partager : vous pouvez exporter ou importer les données d'un appareil, faire un partage de données;
3) Aide : pour la résolution des problèmes courants;
4) Vérification Nouvelle Version : mises à jour en temps réel via internet;
5) Style : pour choisir vos couleurs d'interface préférées;
6) A propos : pour obtenir le numéro de version de votre appareil.

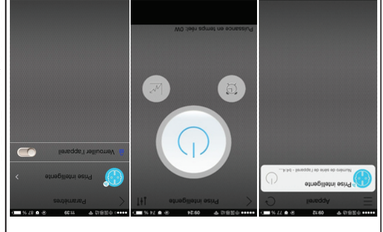

Figure 7 Figure 8 Figure 9

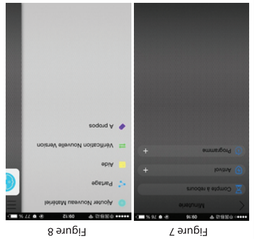

Figure 10 Figure 11

FAQ

1. Pourquoi ne puis-je pas contrôler ma prise intelligente Wifi New Deal à partir du réseau cellulaire de mon téléphone mobile alors que le contrôle à partir de mon réseau local Wifi marche parfaitement ?
a. Votre smart phone doit télécharger notre Application New Deal pour contrôler la prise Wifi.
b. A la première connexion, le smart phone et la prise Wifi doivent être placés dans le même réseau Wifi, pour pouvoir procéder aux fonctions "ajouter nouveau matériel" et "configuration du réseau" dans l'Application.

2. Puis-je contrôler plusieurs prises New Deal avec la même Application ?
Oui, vous pouvez ajouter plusieurs prises Wifi New Deal sur vos appareils Android ou bien avec la même Application, et définir leur nom et leur apparence dans la page d'information sur le matériel. Un smart phone peut contrôler jusqu'à 30 appareils au maximum.

3. Est-il possible de contrôler la même prise Wifi New Deal à partir de plusieurs appareils Android ou Ios ?
Oui, si l'appareil est en mode développeur, vous pouvez ajouter de nouveaux smart phones sur la prise Wifi, mais seul un appareil à la fois peut contrôler la prise Wifi.

4. Comment réinitialiser la prise Wifi ?
Appuyez sur la touche "marche-arrêt" de la prise Wifi pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu se mette à clignoter rapidement (3 à 4 fois par seconde). Une fois ce clignotement établi, la prise intelligente devient opérationnelle.

5. Pourquoi y-a-t-il parfois un retard de 1 ou 2 minutes dans la minuterie ?
La minuterie de la prise Wifi New Deal se base sur l'heure standard du cloud et non sur l'heure locale de votre appareil Android ou Ios. Un retard de 1 ou 2 minutes est donc tout à fait normal.

6. Pourquoi la configuration internet a-t-elle échoué ?
a. Vérifiez que le smart phone et la prise Wifi sont bien connectés au même réseau lors de l'ajout de matériel et de la configuration du matériel dans l'Application.
b. Vérifiez que votre identifiant et mot de passe réseau sont corrects lors de l'ajout de matériel (cliquez sur l'icône ... '???' pour faire cette vérification).
c. Vérifiez que votre signal Wifi est suffisamment fort.
d. Vérifiez si vous avez sélectionné la "Configuration Matériel V2 ".
e. Assurez-vous que le voyant Wifi clignote à intervalles rapides (3~4 fois par seconde) après avoir effectué un appui long sur la touche "marche-arrêt" de la prise, puis démarrez la procédure de configuration.
f. Vérifiez si la prise Wifi a été réinitialisée.

7. Pourquoi le voyant bleu clignote-t-il rapidement dès que je branche la base à l'alimentation électrique ?
Ceci est normal. Cela signifie que la prise Wifi a déjà été réinitialisée ; vous n'avez donc pas besoin de la réinitialiser à nouveau.

New Deal Smart Plug
Manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario

New Deal
www.new-deal.com